

Diese Anleitung behandelt die grundlegende Einrichtung Ihres Radios. Wenn das Radio fertig angeschlossen ist, werden Sie über das Display durch die weitere Einrichtung geführt.

Für den Gebrauch Ihres Radios benötigen Sie:


- Eine Breitband-Internetverbindung (nicht erforderlich für DAB, UKW, Bluetooth, Aux-Modus).
- Ein schnurloses (Wi-Fi) Modem oder einen Router, das/der mit Ihrem Breitband-Internet verbunden ist.
- Ihren WEP/WPA-Code oder Ihr Passwort für den Zugang zum schnurlosen Netzwerk, sofern erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen außerdem:


- Die kostenlose UNDOK™-App aus dem Apple iTunes App-Store bzw. Android Google Play Store für die Steuerung Ihres Geräts herunterzuladen und zu installieren.

DAB+ 100 highline auf einen Blick

Alle Funktionen können mit der mitgelieferten Fernbedienung oder der UNDOK™-App durchgeführt werden.

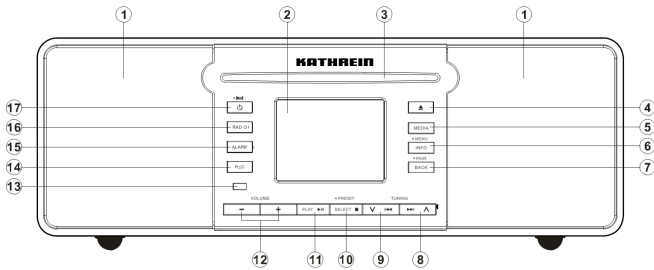

1. Lautsprecher
2. LCD-Display
3. CD-Laufwerk
4. CD-Auswurfaste
5. Medientaste: Zugriff auf USB/SD/Bluetooth/Music player/CD
6. Info-/Menü-Taste: Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um auf das Menü der einzelnen Modi zuzugreifen. Die Info-Taste ermöglicht auch die Anzeige von Informationen zum Radiosender oder zur wiedergegebenen Musikdatei.
7. Zurück/Bluetooth-Kopplung: Drücken Sie die Zurück-Taste um zum übergeordneten Menü zu gelangen. Halten Sie die BT-Pair-Taste gedrückt, damit Ihr Radio zum Pairing gefunden werden kann.
8. Tuning Aufwärts/Vorwärtsschalt
9. Tuning Abwärts/Zurückspulen
10. Auswahl/Stopp/Senderspeicher: Halten Sie die Station-Taste gedrückt, um Internetradio-/DAB-/FM-Sender zu speichern.
11. Wiedergabe/Pause
12. Lautstärke erhöhen/reduzieren
13. Fernbedienungssensor
14. Aufnahme-Taste: Wählen sie eine Quelle (Internetradio, DAB, FM, CD, usw.) und drücken Sie die Aufnahmetaste um die Aufnahme auf SD/USB zu starten.
15. Weckruftaste: Es sind zwei Alarmer zu Wecken verfügbar.
16. Radiotaste: Zugriff auf FM/Aux-in/Internetradio/Spotify/DAB
17. Standby/Sleep-Timer: Halten Sie die Sleep-Taste gedrückt, um das Radio nach Ablauf einer voreingestellten Zeit abzuschalten. Drücken Sie die Standby-Taste um Ihr Radio ein bzw. in den Standby-Modus zu schalten.

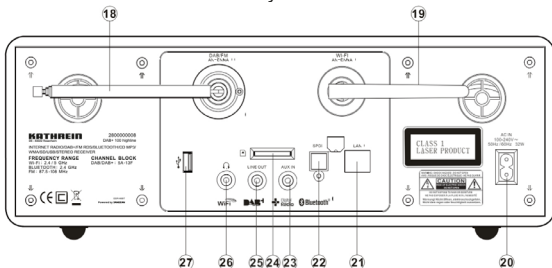

18. Teleskopantenne
19. Wi-Fi-Antenne
20. Netzeingang
21. Ethernet-Anschluss (RJ-45): Für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung
22. Optischer Ausgang: Zum Anschluss an einen Verstärker oder ein anderes Gerät mit einem optischen Eingang
23. Aux-Eingang: Für die Verbindung mit einer externen Audioquelle wie MP3- oder CD-Player
24. SD-Kartenschlitz: Für Musikwiedergabe und Aufnahme mit SD-Karte
25. Line-Ausgang: Für die Verbindung mit einem externen Verstärker
26. Kopfhöreranschluss
27. USB-Port: Für Musikwiedergabe und Aufnahme mit USB-Stick



Radio mit dem Computer-Netzwerk verbinden

1. Schalten Sie Ihr Radio ein.
Sobald Sie das Gerät einschalten, leuchtet das Display auf und es erscheint die Anzeige „KATHREIN“.
2. Führen Sie die Setup-Anleitungen auf dem Display durch.
Um das Setup abschließen zu können, muss der Router eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein.



Musik von verschiedenen Quellen wiedergeben

Drücken Sie die Medien- oder die Radiotaste um Zugriff auf die nachfolgenden Modi zu bekommen.

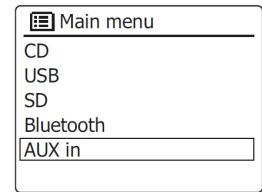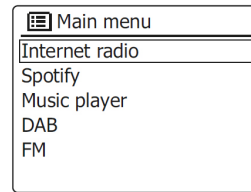

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die KATHREIN Digital Systems GmbH, dass sich das Gerät DAB+ 100 highline (BN. 2800000008, EAN 4021121548772), in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die entsprechende Konformitätserklärung können Sie direkt bei uns anfordern:

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Str. 1-3
83022 Rosenheim

Um eine vollständige Anleitung für den DAB+ 100 highline zu erhalten, scannen Sie den QR-Code und laden Sie die vollständige Bedienungsanleitung von unserer Webseite herunter.

www.kathrein-ds.com



This guide covers basic hardware setup. Once hardware setup is complete, the radio screens will guide you through the rest of the setup process.

Before using your internet radio, you need:


- A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, Aux in).
- A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband internet.
- Your WEP/WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you:

- Download and install free UNDOK™-App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.


Connect the radio to your computer network

1. Power your radio.
When you apply power, the display on the radio will light up and show "KATHREIN".
2. Go through the on-screen setup.
To complete the setup process, make sure your router is on, and it has an internet connection.

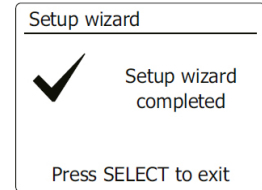


DAB+ 100 highline at a glance

All the functions can be controlled via the provided remote control or the UNDOK™-App.

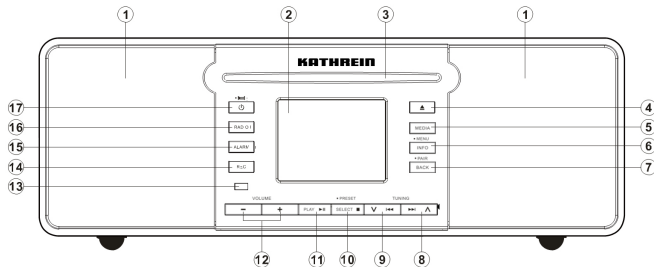



1. Speaker
2. LCD display
3. CD slot
4. CD eject button
5. Media button: access to USB/SD/Bluetooth/Music player/CD
6. Info/Menu button: press and hold the Menu button will access the menu system of each mode. The info button also allows the display of information relating to the radio station or music file being played.
7. Back/Bluetooth pair button: Press the back button to go back to a higher level menu. Press and hold the BT pair button to allow your radio to be discoverable for pairing.
8. Tuning up/Fast-forward button
9. Tuning down/Rewind button
10. Select/Stop/Preset button: Press and hold the Preset button to preset Internet radio/DAB/FM stations
11. Play/Pause button
12. Volume up/down button
13. Remote control sensor
14. Record button: Select a desired source for recording (Internet radio, DAB, FM, CD etc.) and press the Record button to start the recording onto SD/USB
15. Alarm button: 2 alarms available for waking you up
16. Radio button: access to FM/Aux-in/Internet radio/Spotify/DAB
17. Standby/Sleep button: Press and hold the Sleep button and your radio can be set to turn off after a preset time has elapsed. Press the Standby button to turn on your radio or put your radio into Standby mode.

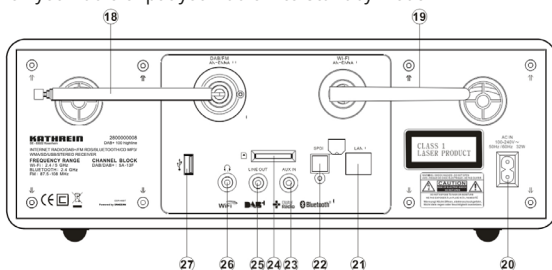

18. Telescopic aerial
19. Wi-Fi antenna
20. Mains input socket
21. Ethernet socket (RJ-45): if you wish to use a wired network connection
22. Optical S/PDIF output socket: for connection to an amplifier, mini-disc or other equipment with a digital optical input
23. Auxiliary input socket: for connecting the audio signal from an external audio source such as an MP3 or CD player.
24. SD card slot: for SD playback/recording
25. Line out socket: connecting the audio signal to an external amplifier
26. Headphone socket
27. USB socket: for USB playback/recording

Play music from various sources

Press the Media button or the Radio button to access to the below modes.

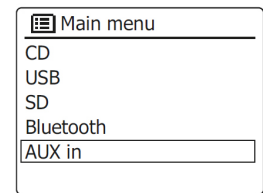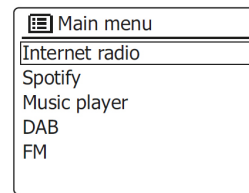

Declaration of conformity

Hereby KATHREIN Digital Systems GmbH declares that the DAB+ 100 highline (order number 2800000008, EAN 4021121548772) is in conformity with the relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

You can request the declaration of conformity directly from us:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Str. 1-3
83022 Rosenheim, Germany

For full documentation of DAB+ 100 highline functionality, please scan the QR and download the full manual from our homepage.

www.kathrein-ds.com

